Środki ostrożności

- ***Przed przystąpieniem do użytkowania sterowania centralnego przeczytaj uważnie niniejszą broszurę.***
- ***Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi wraz z instrukcją instalacji w bezpiecznym, łatwo dostępnym miejscu. W przypadku przekazania produktu nowemu użytkownikowi pamiętaj o dołączeniu do niego tych podręczników.***
- ***Nigdy nie próbuj samodzielnie zainstalować systemu klimatyzacyjnego lub przemieszczać centralnego sterowania.***

⚠ OSTRZEŻENIE

- ◆ Nie próbuj samodzielnie zainstalować lub naprawić urządzenia.
- ◆ W urządzeniu nie znajdują się żadne części wymagające interwencji użytkownika.
  Dlatego naprawy należy zawsze powierzać autoryzowanemu serwisowi.
- ◆ W przypadku przeprowadzki skonsultuj się z autoryzowanym serwisem w celu odłączenia i ponownego zainstalowania centralnego sterowania.
- ◆ Upewnij się, że wybrana ściana jest wystarczająco solidna, aby utrzymać ciężar centralnego sterowania.
- ◆ Podłącz urządzenie do zasilania sieciowego o wymaganych parametrach.
- ◆ W przypadku nieprawidłowego działania (zapach spalenizny itp.), natychmiast zaprzestań użytkowania, wyłącz urządzenie przy pomocy wyłącznika automatycznego i skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.

⚠ PRZESTROGA

- Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby się ono stykać z substancjami lotnymi, takimi jak olej napędowy, benzen, benzyna lub nafta.
- Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby się ono stykać z palnymi gazami np. zawierającymi siarkę, wodór, z metanem itp.
- Nie dopuszczaj do rozlania na moduł sterowania żadnej cieczy.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Unikaj stosowania w pobliżu urządzenia produktów w sprayu, np. owadobójczych.
- Nie naciskaj przycisków modułu żadnymi ostrymi przedmiotami.
- Podczas instalacji przewodów elektrycznych nie dopuszczaj do ich nadmiernego naciągania lub zginania, gdyż może to spowodować ich rozłączenie.
- Nie używaj urządzenia do celów innych od tego, do którego zostało przeznaczone.
- Nie czyść urządzenia środkami zawierającymi benzen lub rozpuszczalnikami zawierającymi kwasy/związki alkaliczne.

Widok modułu centralnego sterowania

Widok od przodu

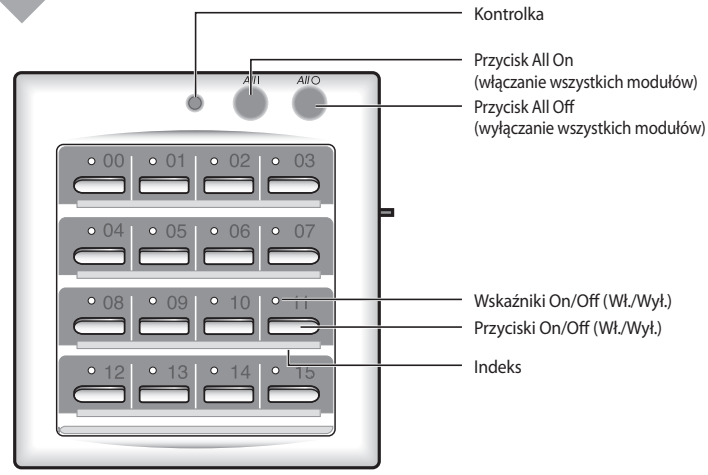

Uwaga ◆ Kontrolka włącza się nawet wtedy, gdy działa tylko jeden klimatyzator podłączony do sterowania centralnego.

Widok z boku

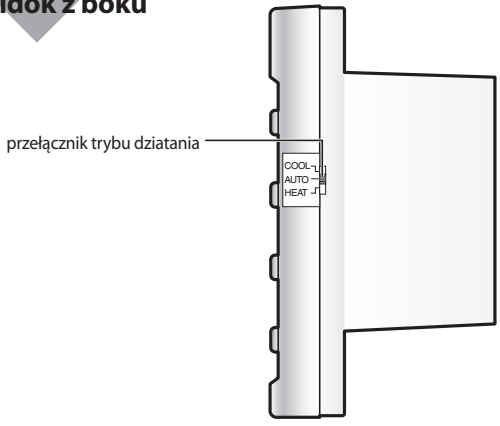

Uwaga ◆ Wybierz odpowiedni tryb działania za pomocą przełącznika umożliwiającego wybór spośród następujących trybów: Cool/Auto/Heat (chłodzenie/automatyczny/ogrzewanie).

Ustawianie trybu działania

Tryb działania można ustawić za pomocą przełącznika trybu działania. Istnieje również możliwość wyboru trybu działania klimatyzatora przy pomocy przewodowego/bezprzewodowego pilota lub przycisku na module wewnętrznym.

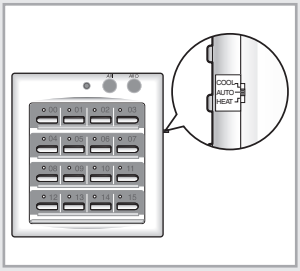

1 Wybierz odpowiedni tryb działania za pomocą przełącznika trybu działania.

Rezultat:

- ◆ Jeżeli klimatyzator zostaje włączony z modułu centralnego sterowania, uruchomi się w tym samym trybie, w którym pracował ostatnim razem.
- ◆ Gdy klimatyzator pracuje w trybie Cool/Heat (chłodzenie/ogrzewanie), temperatura będzie ustawiona na 24°C(76°F) w trybie chłodzenia i na 27°C(81°F) w trybie ogrzewania.

Uwaga

- ◆ Podczas ustawiania trybu przy pomocy przełącznika trybu działania klimatyzator musi zostać włączony i wyłączony przy pomocy przycisku na module centralnego sterowania, aby polecenie trybu działania zostało przekazane do wszystkich modułów wewnętrznych.
- ◆ W przypadku modelu z pompą ciepła moduły wewnętrzne podłączone do jednego modułu zewnętrznego nie mogą działać w trybie „mieszanym".
  - Działanie w trybie „mieszanym" oznacza, że poszczególne moduły wewnętrzne podłączone do jednego modułu zewnętrznego działają w różnych trybach. Innymi słowy, pewne moduły wewnętrzne działają w trybie ogrzewania, podczas gdy inne w trybie chłodzenia.

Na tryb działania może wpływać tryb działania modułu wewnętrznego oraz sterowania centralnego.

Uwaga ◆ Klimatyzator może działać w trybie innym, niż ustawiony przy pomocy przełącznika trybu działania.

Praca modułów wewnętrznych w trybie Cool (chłodzenie) lub Heat (ogrzewanie)

1 Jeżeli tryb działania wybrany ostatnim razem, gdy korzystało się z urządzenia, jest taki sam, jak tryb ustawiony na module sterowania centralnego, moduł wewnętrzny będzie pracować w trybie wybranym przy ostatnim włączeniu urządzenia.

Przykład Jeżeli urządzenie działa w trybie Heat (ogrzewanie) z ustawioną temperaturą 30°C(86°F), a na module centralnego sterowania ustawiony jest tryb Heat z temperaturą 27°C(81°F), klimatyzator uruchomi się w trybie ogrzewania z ustawioną temperaturą 30°C(86°F).

2 Jeżeli tryb działania wybrany ostatnim razem, gdy korzystało się z urządzenia, jest różny od trybu ustawionego na module sterowania centralnego, moduł wewnętrzny będzie pracować w trybie ustawionym na module centralnego sterowania.

Przykład Jeżeli urządzenie działa w trybie Dry (osuszanie) z ustawioną temperaturą 24°C(76°F), a na module centralnego sterowania ustawiony jest tryb Heat (ogrzewanie) z temperaturą 27°C(81°F), klimatyzator uruchomi się w trybie ogrzewania z ustawioną temperaturą 27°C(81°F).

Praca modułów wewnętrznych w trybie Auto (automatyczny)

Gdy klimatyzator zostanie włączony, będzie działać w trybie ustawionym ostatnim razem, gdy korzystało się z urządzenia. Jednak gdy urządzenie jest podłączane do zasilania po raz pierwszy po zainstalowaniu systemu, będzie ono działać w trybie Auto (automatycznym) z ustawioną temperaturą 24°C(76°F).

Obsługa urządzenia przy pomocy modułu centralnego sterowania

Do modułu centralnego sterowania można podłączyć maksymalnie szesnaście klimatyzatorów. Można je dowolnie włączać lub wyłączać centralnie, ale nie można regulować temperatury chłodzenia lub ustawiać timera.
Jeżeli korzysta się również z pilota przewodowego, w górnej części jego wyświetlacza pojawia się napis CENTRALIZED CONTROL (STEROWANIE CENTRALNE).

1 Aby włączyć wszystkie klimatyzatory podłączone do sterowania centralnego, wciśnij przycisk All I (All ON – włączanie wszystkich modułów).

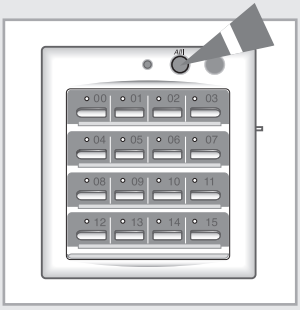

Rezultat:
- ◆ Kontrolka na module centralnego sterowania zapali się.
- ◆ Wszystkie klimatyzatory będą pracować w trybie ustawionym przy pomocy przełącznika trybu działania.

2 Aby włączyć lub wyłączyć wybrany klimatyzator podłączony do sterowania centralnego, wciśnij przycisk (Specific ON/OFF– włączanie/wyłączanie wybranego modułu).

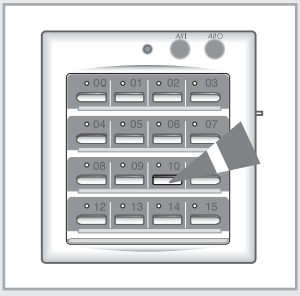

Rezultat:
- ◆ Zaświeci się kontrolka na module centralnego sterowania oraz wskaźnik ON/OFF (wł./wył.) danego klimatyzatora.
- ◆ Wybrany klimatyzator będzie pracować w trybie ustawionym przy pomocy przełącznika trybu działania.

3 Aby wyłączyć wszystkie klimatyzatory podłączone do modułu centralnego sterowania, wciśnij przycisk All O (All OFF – wyłączanie wszystkich modułów).

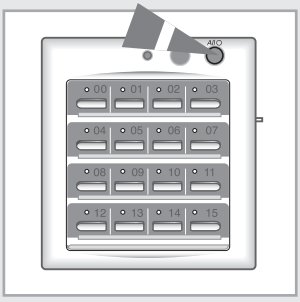

POLSKI